



**SÄKERHET FÖR ALLA/SIKKERHED FOR ALLE/
SIKKERHET FOR ALLE/TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA**

Trapporna från Fontanot är utformade med särskild hänsyn till säkerheten i hemmiljön och skyddet av barn.

Trapperne fra Fontanot er udformet med hensyntagen til sikkerhedsstandarderne i hjemmet og med speciel hensyntagen til barnets sikkerhed.

Trappene fra Fontanot er laget i tråd med sikkerhetsstandarder for hjemmemiljøer, med særlig tanke på barnesikring.


Fontanot-portaat on suunniteltu noudattaen kotitalousympäristöjen turvatarstandardeja ja kiinnittäen huomiota erityisesti lasten turvallisuuteen.



VEJLEDNING TIL VALG AF TRAPPESÆT

01_


saml alle data/indsaml alle data/ta alle mål/kerää kaikki tarvittavat tiedot

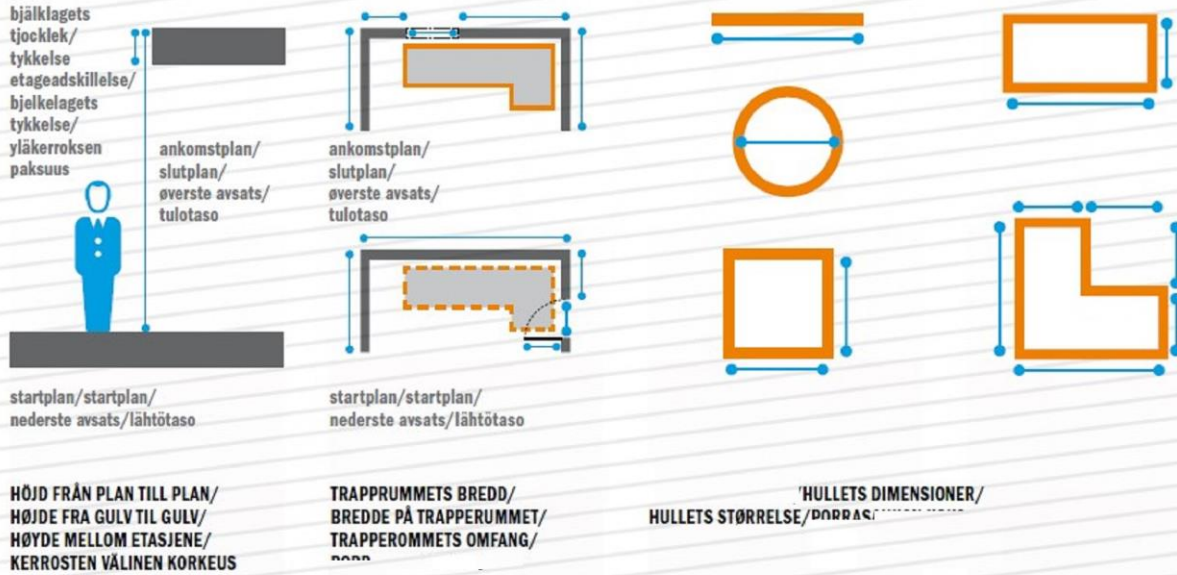

GUIDE FÖR VAL AV TRAPPKIT/VEJLEDNING TIL VALG AF TRAPPESÆT/ VEILEDNING TIL VALG AV TRAPPESETT/PORTAIDEN VALINTAOPAS

01

samla alla data/indsaml alle data/ta alle mål/kerää kaikki tarvittavat tiedot

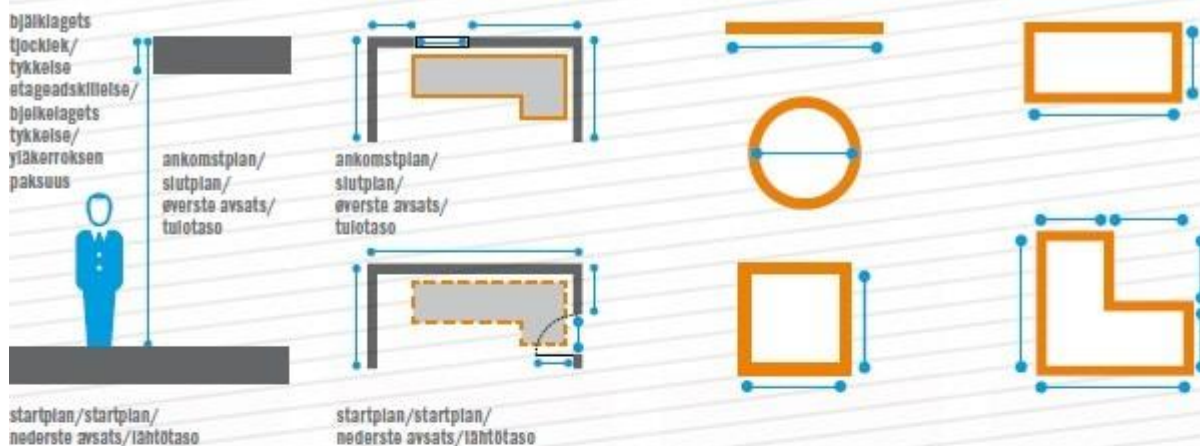

**HÖJD FRÅN PLAN TILL PLAN/
HØJDE FRA GULV TIL GULV/
HØYDE MELLOM ETASJENE/
KERRÖSTEN VÄLINEN KORKEUS**

**TRAPPRUMMETS BREDD/
BREDD PÅ TRAPPERUMMET/
TRAPPEROMMETS OMFANG/
PORRASAUKON KOKO**

**HÅLETS DIMENSION/HULLETS DIMENSIONER/
HULLETS STØRRELSE/PORRASAUKON KOKO**

Fastställ avståndet från golvet på nedersta planet (startplanet) till golvet på översta planet (ankomstplanet) och bjälklagets tjocklek.

Mål avståndet från nedersta golv (startpunkt) till översta golv (slutpunkt) och tjykkelsen på etageadskillelsen.

Finn avståndet från ferdig golv nede (nederste avsats) till ferdig golv upp (øverste avsats) och bjälklagets tjocklek.

Mittaa etäisyyden alakerroksen (lähtötason) lattiapinnasta yläkerroksen (tulotaso) lattiapintaan ja ylätason paksuus.

Mät rummets dimensioner där trappan ska placeras med tanke på de byggnadselement som kan skapa hinder för monteringen av trappan, såsom väggar, dörrar, fönster, värmeelement, etc.

Opmål rummet, hvor trappen skal placeres og tag højde for arkitektoniske detaljer, såsom vægge, døre, vinduer, radiatorer osv., som kan være til hindring for monteringen af trappen.

Mål opp rommet hvor trappen skal plasseres. Ta alltid høyde for arkitektoniske elementer som vegger, dører, vinduer, radiatorer osv. som kan være potensielle hindringer når trappen settes opp.

Mittaa tila, johon portaat sijoitetaan. Huomioi rakenteelliset elementit, kuten seinät, ovet, ikkunat, patterit jne.

Om det redan finns ett hål: mät hålets dimensioner på det övre planet. För det runda hålet måste diametern mätas. För alla andra typer av hål ska mått tas på alla sidor.

Ska trapphålet skapas? Fastställ trappmodellen baserat på trapprummets dimensioner (konsultera konfigurationerna online), och fastställ därefter hålets placering och storlek.

Hålets väggar och kanter ska göras på ett fackmannamässigt sätt.

Hvis der allerede er et hul: mål størrelsen af hullet på øverste plan. Hvis hullet er rundt, skal man måle diameteren. Ved alle andre typer huller skal man måle alle siderne.

Hvis hullet skal laves: find frem til trappetypen ud fra størrelsen på trapperummet (se konfigurationerne) på de efterfølgende sider og bestem placering og størrelse på hullet. **Åbningens sider skal være professionelt udført.**

Hvis du allerede har åbning i bjelkelaget: ta mål av öppningen i överetasjen. Hvis hullet er rundt, må du måle diameteren. For alle andre typer hull må du måle alle sidene.

Hvis du ikke har åpning i bjelkelaget ennå: velg trappetypen etter trapperommets dimensjoner (se de forskjellige trappeløsningene på de respektive sider). Deretter bestemmer du plasseringen og hullstørrelsen. **Veggene og sidene i hullet må være fagmessig utført.**

Jos porrasaukko on jo olemassa: mittaa aukon koko yläkerrokseen. Pyöreää aukkoa varten tarvitaan läpimitta. Kaikille muille aukoille mittaa kaikkien sivujen mitat. **Uudet aukot:** määrittä porrastyyppi tilan mittojen mukaan (katso kokoonpanoesimerkkejä verkossa) ja määrittä sitten porrasaukon paikka ja mitat. **Aukon seinämät ja sivut on toteutettava asianmukaisesti.**


**SPIRALTRAPPOR/SPINDELTRAPPER/
SPIRALTRAPPER/KIERREPORTAAT**

 Rex/Gus 010/Gus 020/Time Linear/Oak
70/Magia50/Klan/Kloë/Civik/Civik Zink

 anslutning av trappan till bjälklaget/
trin ankomsthøjde med etage gulvet/
monteres til bjelkelaget/suoraan ylätasolle

 utan hål/uden hul/uten hull/
ilman porrasaukkoa

 rundt hål (ej Civik Zink)/
rundt hul (ikke Civik Zink)/
rundt hull (ikke Civik Zink)/
pyöreä aukko (ei Civik Zink)

 fyrkantigt hål/
kvadratisk hul/
kvadratisk hull/
neliskulmainen
aukko

**PLATSBESPARANDE TRAPPOR/
PLADSBEVARENDE TRAPPER/
PLASSBESPARENDE TRAPP/
PIEENEN TILAAN**

Karina/Kya

 anslutning av trappan till bjälklaget/
trin ankomsthøjde med etage gulvet/
monteres til bjelkelaget/suoraan ylätasolle

 utan hål/uden hul/uten hull/
ilman porrasaukkoa

 rektangulärt hål/
rektangulært hul/
rektangulært hull/
suorakulmainen aukko

**RAKA TRAPPOR/LIGELØBS TRAPPER/
RETTE TRAPPER/PYSTYPORTAAT**

Oak 90/Kompact/Komoda

 anslutning av trappan till bjälklaget/
trin ankomsthøjde med etage gulvet/
monteres til bjelkelaget/suoraan ylätasolle

 utan hål/uden hul/uten hull/
ilman porrasaukkoa

 fyrkantigt hål/
kvadratisk hul/
kvadratisk hull/
neliskulmainen
aukko

 rektangulärt hål/
rektangulært hul/
rektangulært hull/
suorakulmainen
aukko

 L-format hål/L-format hul/
L-format hull/ L-muotoinen aukko

 välj bland kulörer och ytbehandlingar/vælg mellem de tilgængelige finish/
velg blant mulige finisher/valitse pintamateriaali

TRÄNYANSER/TRÆFARVER/TRENYANSER/PUUN SÄVYT

 vitlaserad ask/hvidt ask/
lysnet ask/valkosaarni

 körsbärstångad ask/rød ask/
ask klrsebær/saarni kirsikka

 wengefärgad ask/wenge ask/
wenge ask/saarni wenge

 bok i mellanmörk valnöt/bøg lys valnød/
bøk lys nøttetre/vaalea pyökki

 naturell björkplywood/lierlags naturbirk/
kryssfinér i naturlig bjørk/luonnonkoivu

 dovgrå björkplywood/lierlags birk beige/
kryssfinér i bjørk, gråfarget/harmaa koivu

 björkplywood i mörk havanna/lierlags birk mörk havana/
kryssfinér i bjørk, mörk havana/tummanruskea koivu


ljus ek/lys eg/lys elk/tammil



ljus bok/lys bøg/lys bøk/vaalea pyökki



mörk bok/mörk bøg/mörk bøk/tumma pyökki

STÅLFÄRGER/STÅLFARVER/STÅLFARGER/TERÄKSEN VÄRIT

 koppersvart/kobbersort/
kobbersvart/musta kupari

 svart (RAL 9017)/sort (RAL 9017)/
svart (RAL 9017)/musta (RAL 9017)

 vitt (RAL 9010)/hvidt (RAL 9010)/
hvit (RAL 9010)/valkoinen (RAL 9010)

 grått (RAL 9006)/grå (RAL 9006)/
grå (RAL 9006)/harmaa (RAL 9006)

 varmförzinkad/varmforzinkning/
varmgalvaniseret/kuumasinkitty

 krom/krom/
krom/kromi

 projektera din trappa/konfigurer din trappe/
finn din trappeløsning/suunnittele omat portaat

 Teknisk Information/
Teknisk Information/
Teknisk informasjon/
Tekniset tiedot
